Estación del Pronóstico del Tiempo Personal Honeywell

(TE242ELW)

MANUAL DEL USUARIO

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	3
RESEÑA GENERAL DEL PRODUCTO	4
ANTES DE COMENZAR	8
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	9
ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA	10
INICIO	10
UBICACIÓN DE LAS UNIDADES	11
TEMPERATURA REMOTA E INTERIOR	11
INFORMACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA	12
COMUNICACIÓN PERDIDA	12
COLISIÓN DE LA TRANSMISIÓN	13
HORA CONTROLADA POR RADIO WWVB	13
RELOJ ATÓMICO	14
MODO HORA Y CALENDARIO	15
CONFIGURACIÓN MANUAL	15
ALARMAS DEL RELOJ	16
FUNCIÓN SNOOZE	19
FUNCIÓN DE LUZ POSTERIOR	19
PRECAUCIONES	19
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21
ESPECIFICACIONES	22
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FCC	23
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	24
INFORMACIÓN ESTÁNDAR DE LA GARANTÍA	25

INTRODUCCIÓN

Gracias por seleccionar la Estación del Pronóstico del Tiempo Personal. Este dispositivo combina la hora precisa con el seguimiento y la visualización de las condiciones climáticas desde hasta tres ubicaciones remotas.

En este paquete encontrará:

- Una unidad principal (receptor)
- Un sensor remoto (transmisor) TS15C
- Un manual del usuario

Por favor, mantenga este manual a mano cada vez que utilice un nuevo ítem. El manual contiene tanto instrucciones prácticas con indicaciones paso a paso como también especificaciones técnicas y precauciones que deberá conocer.

RESEÑA GENERAL DEL PRODUCTO

UNIDAD PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo diseño angular
- La hora se configura automáticamente según la Hora Atómica de Estados Unidos
- Formato de la hora en 12 ó 24 horas
- Reloj Alarma de doble crescendo con función de Snooze
- Día de la semana en cinco idiomas: inglés, español, francés, alemán e italiano
- Recepción inalámbrica de amplio alcance de la temperatura desde el sensor remoto a la unidad principal de hasta 200 pies (60 metros) de distancia
- Capacidad Multi Canal de Control de Temperatura en hasta 3 Ubicaciones Remotas Distintas
- Memoria para temperatura y humedad (mínima y máxima) interna y remota
- Visualización de la temperatura interior y remota
- Alarma Programable para Advertencia de Congelamiento
- Indicadores de Batería Escasa
- Luz Posterior Azul Aumentada

VISTA FRONTAL / POSTERIOR

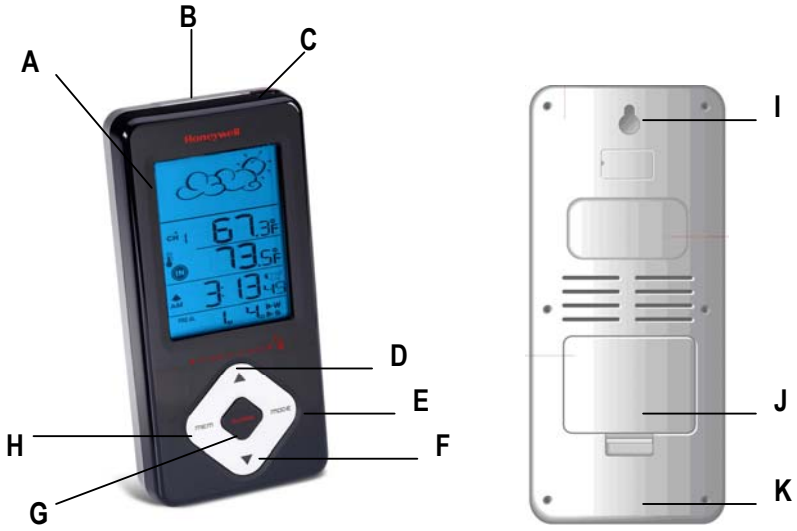

A. DÍGITOS FÁCILES DE LEER DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO Y LA TEMPERATURA

B. Botón de SNOOZE / LUZ

- Detiene la alarma temporalmente
- Activa una luz de fondo durante 5 segundos

C. Botón de CANALES (CHANNEL)

- Memoriza diferentes lectores del sensor remoto – 1,2 ó 3
- Activa la búsqueda de canales remotos

D. Botón HACIA ARRIBA (UP) (▲)

- Aumenta los parámetros
- Activa el modo de selección del Huso Horario de Estados Unidos
- Activa la búsqueda manual de la señal de hora atómica
- Activa las alarmas de la hora Semanal (**W**), la hora Simple (**S**) y la alarma de Advertencia de congelamiento

E. Botón MODO (MODE)

- Alterna entre los modos de la hora – la hora con segundos y la hora con los días de la semana
- Activa el modo de programación manual para el reloj

F. Botón HACIA ABAJO (DOWN) (▼)

- Disminuye los parámetros
- Activa la búsqueda de los canales remotos en forma manual
- Desactiva las alarmas (**W**) y (**S**) y la Alarma de Advertencia de Congelamiento

G. Botón de ALARMA (ALARM)

- Permite alternar entre el calendario y tres modos de alarma disponibles
- Permite programar las alarmas disponibles

H. Botón de MEMORIA (MEM)

- Alterna entre la información actual, mínima y máxima interior y remota
- Borra la memoria de la temperatura

I. ORIFICIO PARA COLGAR EN LA PARED

- Mantiene la unidad en la pared

J. COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS

- Con espacio para 2 (dos) pilas alcalinas UM-3 o AA de 1.5V

K. SOPORTE REMOVIBLE DE MESA

- Mantiene la unidad en posición vertical sobre una superficie plana

SENSOR REMOTO

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo diseño angular
- Transmisión de la temperatura remota a la unidad principal a una frecuencia de 433 MHz
- Carcaza para colgar sobre la pared utilizando un soporte integrado
- Selección de la visualización de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit
- Selección de Tres Canales
- La pantalla de LCD muestra la temperatura y el canal

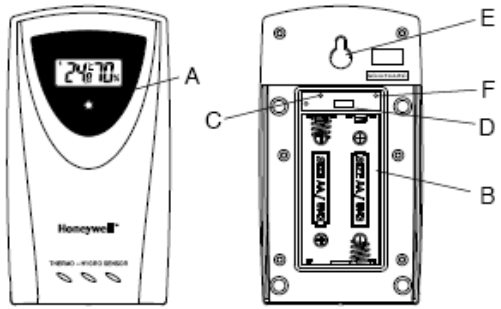

A. INDICADOR LED

- Cuando el sensor remoto transmite la información a la unidad principal, el indicador titila una vez
- Cuando la batería está por terminarse, titila dos veces

B. COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA

- Utiliza dos baterías tamaño AAA

C. FUNCIÓN RESET

- Reorganiza todas las informaciones previas

D. INTERRUPTOR DEL CANAL

- Selecciona el canal deseado -1, 2 o 3

E. ORIFICIO PARA COLGAR SOBRE LA PARED

- Mantiene el sensor remoto colgado sobre la pared

F. SELECTOR DE GRADOS °C/ °F

- Selecciona la visualización de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit

ANTES DE COMENZAR

- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para el sensor remoto y para la unidad principal cuando las temperaturas sean superiores a los 32°F (0°C). Recomendamos el uso de baterías de litio cuando las temperaturas sean inferiores a 32°F (0°C).
- Evite utilizar baterías recargables. (Las baterías recargables no pueden mantener los requerimientos necesarios de energía).
- **SIEMPRE** instale las baterías en el sensor **remoto** *antes* de instalarlas en la unidad principal.
- Inserte las baterías antes de utilizar el sensor por primera vez, siguiendo los signos de polaridad que se indican en el compartimiento.
- Presione la tecla **RESET** con un clip para papeles o algún elemento similar después de cambiar cada una de las baterías.
- Quite el plástico de protección de la pantalla LCD (en caso de que haya alguno).
- Durante la configuración inicial, coloque la unidad principal lo más cerca posible del sensor remoto.
- Una vez establecida la recepción (la temperatura remotas aparecerán en la pantalla de la unidad principal), ubique el sensor remoto y la unidad principal dentro de un alcance de transmisión efectivo de 200 pies (60 metros).
- El sensor remoto puede ubicarse tanto en el **interior como en el**

exterior, dependiendo del área en donde se desee medir la temperatura. En el caso de que desee medir la temperatura exterior, ubique el sensor de temperatura en el exterior.

- La unidad principal debe colocarse en el interior.

NOTA:

1. Evite presionar cualquier tecla de la unidad principal *antes de que la información remota se visualice en la pantalla.*
2. El alcance para un funcionamiento efectivo puede verse influenciado por los materiales de los edificios linderos y en cómo el receptor y el trasmisor estén posicionados.
3. Ubique el sensor remoto de manera que quede frente a la unidad principal (receptor) minimizando obstrucciones tales como puertas, paredes y muebles.
4. Aunque los sensores remotos son resistentes a los efectos climáticos, deberán ubicarse lejos del sol directo, la lluvia o la nieve. La mejor ubicación sugerida para el sensor remoto en el exterior es debajo del alero sobre el lado norte del edificio.

NOTA: Cuando la temperatura es inferior al nivel de congelamiento, las baterías de los sensores remotos exteriores pueden tener un suministro de voltaje reducido y un alance de efectividad más reducido. Recomendamos el uso de baterías de litio para temperaturas de 32°F (0°C) o más bajas.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

SENSOR REMOTO

NOTA: Antes de montar el sensor remoto, instale las baterías; seleccione el canal y la temperatura en grados °C o °F.

- Quite los tornillos del compartimiento de la batería con un pequeño destornillador Phillips.

- Configure el canal. El interruptor está ubicado en el compartimiento de la batería. Por lo general se selecciona el Canal 1 si sólo se está utilizando un sensor remoto.
- Instale 2 baterías alcalinas tamaño AAA (no están incluidas) siguiendo los signos de polaridad que se indican en el compartimiento.
- Cierre la puerta del compartimiento de la batería y ajuste los tornillos.
- Coloque el sensor remoto en la ubicación deseada.

UNIDAD PRINCIPAL

- Deslice hacia la derecha la tapa del compatimiento de la batería en la parte posterior de la unidad y quítelo.
- Instale 2 baterías (UM-3 o tamaño “AA” 1.5V) siguiendo los signos de polaridad que se indican en el compartimiento.
- Cierre la puerta del compartimiento de la batería.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Un indicador de batería baja [] aparecerá sobre la línea de información interior o remota de la unidad principal, advirtiendo que las baterías correspondientes necesitan ser reemplazadas.

INICIO

VISUALIZACIÓN DIGITAL DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Una vez instaladas las baterías, el sensor remoto transmitirá los datos de la temperatura en intervalos de 45 segundos. . La unidad principal puede tardar hasta dos minutos para recibir la información inicial. Luego de una recepción exitosa, la temperatura remota aparecerá debajo de sobre la parte superior de la pantalla de la unidad principal (el canal remoto por defecto es el canal uno). La información de la unidad principal se actualizará automáticamente en

intervalos de 45 segundos.

Una vez establecida la comunicación entre la unidad principal y el sensor remoto, asegure el sensor remoto en la ubicación deseada.

En el caso de no recibir ninguna señal del sensor remoto dentro de los dos minutos, la pantalla mostrará una línea de guiones [- - -]. Mantenga presionada la tecla **DOWN** (▼) de la unidad principal durante dos segundos para iniciar otra búsqueda de señal.

UBICACIÓN DE LAS UNIDADES

La unidad principal puede ubicarse en el interior sobre cualquier superficie plana. El sensor remoto puede ubicarse tanto en el interior como en el exterior, sobre una superficie plana o bien colgado de la pared.

TEMPERATURA REMOTA E INTERIOR

La información de la temperatura remota esta ubicada sobre la parte superior de la pantalla de visualización de la unidad principal.

El icono de la onda está ubicado sobre el número del canal remoto e indica el estado de recepción desde el sensor remoto correspondiente.

A continuación, se detallan los tres tipos de estados de recepción que podrá visualizar:

La unidad está en el modo de búsqueda.	
La información de la temperatura fue correctamente registrada.	
La unidad está en el modo de búsqueda.	- - -

La temperatura interior con el icono **IN** está ubicada por debajo de la línea de información de la temperatura remota.

NOTA: Si la temperatura remota o interior sube o baja respecto del alcance indicado en las especificaciones, la pantalla de la unidad principal visualizará una línea de guiones "- - -" en la línea correspondiente.

INFORMACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA

Las mediciones máxima y mínima de la temperatura interior y remota serán guardadas en forma automática en la memoria de la unidad principal (receptor). Para poder visualizar la información mínima, máxima o actual, presione la tecla **MEM**. En el caso de que no presione ninguna tecla en el transcurso de 15 segundos, la unidad regresará a la visualización de la temperatura y humedad actuales. Para borrar la memoria, mantenga presionada la tecla **MEM** durante dos segundos y toda la información previamente guardada se borrará.

COMUNICACIÓN PERDIDA

Si la línea de la pantalla de la unidad principal para la información del sensor remoto queda en blanco, mantenga presionada la tecla **DOWN (▼)** durante 2 segundos a fin de comenzar con la búsqueda de una nueva señal. Si la señal aún no es percibida, por favor, asegúrese de que:

- El sensor remoto esté en la ubicación correcta.
- La distancia entre la unidad principal y el sensor remoto no sea superior a 200 pies (60 metros).
- El tramo entre unidades esté libre de obstáculos. Si es necesario, acorte la distancia.
- Las baterías nuevas están instaladas correctamente tanto en el sensor como en la unidad principal.

Si aún así no hay recepción de la información, siga los siguientes pasos:

- Acorte la distancia entre el sensor remoto y la unidad principal.
- Quite los cuatro (4) tornillos pequeños de la parte posterior del sensor remoto con un destornillador pequeño Phillips, y abra el compartimiento de la batería.
- Quite las baterías que se encuentran en el compartimiento y reinstálelas de la misma manera. El indicador LED del sensor remoto titilará para mostrar la transmisión de la señal.
- Quite las baterías de la unidad principal y reinstálelas de la misma manera.
- En la unidad principal, seleccione el mismo número de canal utilizando la tecla **CHANNEL** tal como fue configurado en el sensor remoto. La temperatura remotas que aparezcan sobre la pantalla de la unidad principal indicará que la transmisión está siendo recibida con éxito

COLISIÓN DE LA TRANSMISIÓN

Las señales provenientes de otros dispositivos hogareños, tales como los timbres inalámbricos, los sistemas de seguridad y de control de ingreso pueden interferir con este producto o bien causar interrupciones temporarias de la recepción. Esto es normal y no afectará el rendimiento general del producto. La transmisión y recepción de la información de temperatura y humedad se reanudará una vez finalizada la interferencia.

HORA CONTROLADA POR RADIO WWVB

La estación de radio (WWVB) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) se encuentra ubicada en Ft. Collins, Colorado. Transmite una señal horaria exacta en forma continua a través de casi todo Estados Unidos a una frecuencia de 60 Khz. El Estación del Pronóstico del Tiempo

Personal puede recibir esta señal WWWVB a través de la antena interna desde hasta 2.000 millas de distancia. Sin embargo, debido a la naturaleza de la ionosfera de la Tierra, la recepción está muy limitada durante las horas del día. El reloj buscará una estación alternativa para recibir la señal de la hora atómica desde el reloj atómico del NIST en Boulder, Colorado.

El icono que se encuentra en la torre de la estación WWVB sobre la pantalla de la unidad, titilará indicando la recepción de la señal de la estación WWVB. Si el icono de la torre no se encuentra completamente iluminado, o bien si la hora y fecha no son configuradas automáticamente, por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Durante las horas de la noche, las alteraciones atmosféricas son por lo general menos severas, lo que hace que la recepción de la señal de radio sea mejor. Una única recepción diaria es suficiente para mantener la exactitud de la hora dentro de 1 segundo.
- Asegúrese de posicionar la unidad a 8 pies (2 metros) de distancia de cualquier fuente de interferencia como por ejemplo el televisor, el monitor de la computadora, el microondas, etc.
- La señal es más débil cuando el reloj se encuentra en habitaciones con paredes de concreto, tales como los sótanos o edificios de oficinas. Ubique siempre el reloj de proyección cerca de una ventana para una mejor recepción.

RELOJ ATÓMICO

Inmediatamente luego de establecer la comunicación entre la unidad principal y el sensor remoto, el receptor de la señal de la hora atómica se abrirá y comenzará a buscar la señal horaria atómica. Este proceso toma aproximadamente entre unos 5 y 8 minutos.

NOTA: **No presione ninguna tecla de la unidad principal durante la**

búsqueda automática ya que este procedimiento podría interrumpir la operación del producto, y deberá comenzar con el procedimiento de configuración nuevamente.

Una vez recibida la señal de la hora atómica, la fecha y la hora se establecerán automáticamente y el icono [ ]se visualizará sobre la pantalla.

NOTA: Es necesario que configure su Zona Horaria, teniendo en cuenta que la zona por defecto es la correspondiente a la Hora Estándar del Pacífico (PST, por sus siglas en inglés). (Lea la sección **CONFIGURACIÓN MANUAL).**

En el caso de que no reciba la señal dentro de los 8 minutos, presione la tecla **MODE** para establecer la fecha y hora en forma manual. (Lea la sección **CONFIGURACIÓN MANUAL**).

Luego de configurar el reloj manualmente, ubíquelo cerca de una ventana para una mejor recepción. El receptor del reloj atómico está programado para buscar de manera constante la señal de la hora atómica, todos los días, a cada hora, entre la 1:00 am y las 4:30 am.

Una vez recibida la señal satisfactoriamente, la fecha y la hora se actualizarán en forma automática.

MODO HORA Y CALENDARIO

El Estación del Pronóstico del Tiempo Personal presenta la hora actual en dos modos diferentes – en el formato hora-minuto-segundo y en el formato hora-minuto-día. La fecha se presenta en el formato mes-fecha.

CONFIGURACIÓN MANUAL

Es necesario configurar el **HUSO HORARIO** deseado de Estados Unidos.

HUSO HORARIO

- Presione la tecla **MODE una vez** de modo que la abreviatura del **Día de la Semana** se visualice a la derecha de la hora, por ejemplo: **pm 2:37**
- Para seleccionar el Huso Horario mantenga presionado el botón **UP** (▲) durante tres segundos
- Siga presionando el botón **UP** (▲) hasta que el Huso Horario deseado de Estados Unidos (Hora del Pacífico, de la Montaña, Central o del Este) aparezca reflejado en el mapa de Estados Unidos que se muestra en la pantalla y que se localiza a la derecha de la hora y sobre el día de la semana
- Deje de presionar el botón **UP** (▲). El Huso Horario está configurado

RELOJ

- Mantenga presionado el botón **MODE** durante tres segundos: El año comenzará a titilar. Presione **UP (▲)** o **DOWN (▼)** para cambiar los dígitos que titilan.
- Una vez configurado el año, presione la tecla **MODE** para confirmar y pasar al siguiente parámetro (mes)
- Continúe configurando el mes, la fecha, las horas, los minutos, el idioma para los días de la semana y la temperatura según su preferencia en grados Fahrenheit o Celsius
- Presione **MODE** por última vez para regresar a la hora del día con segundos, luego de que el último parámetro haya sido configurado

ALARMAS DEL RELOJ

El Estación del Pronóstico del Tiempo Personal tiene dos alarmas, la alarma Semanal **(W)** y la alarma Simple **(S),** y una alarma de Advertencia de Congelamiento **(PRE-AL).**

- Si la alarma **Semanal** (**W**) está activada, sonará a la hora programada

y el icono de alarma titilará de lunes a viernes

- Si la alarma **Simple (S)** está activada, sonará a la hora programada y el icono de alarma titilará sólo el día específico para el que ha sido configurada y no se activará en los días siguientes
- Si la **Alarma de Advertencia de Congelamiento (PRE-AL)** se activa, sonará a la hora configurada y el icono de la alarma titilará una vez que la temperatura remota para el Canal Uno (1) alcance los 32°F (0°C) e inferior
-

NOTA: **La Alarma de Advertencia de Congelamiento sólo puede configurarse si la alarma Semanal, la alarma Simple (o ambas) están programadas.**

CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS SEMANALES (W) Y SIMPLES (S)

- Presione el botón **ALARM** una vez para acceder al modo de configuración de alarmas. La alarma por defecto está configurada como alarma Semanal (**W**). La abreviatura "**OFF**" con la letra "**W**" junto a ella aparecerá en la pantalla en caso de que la alarma no haya sido configurada con anterioridad
- Mantenga presionado el botón **ALARM** durante dos segundos. Los dígitos de la hora comenzarán a titilar
- Ajuste la hora con la ayuda de los botones **UP** (▲) y **DOWN** (▼)
- Presione el botón **ALARM** una vez más. Los dígitos de minuto comenzarán a titilar
- Ajuste los minutos con la ayuda de los botones **UP** (▲) y **DOWN** (▼)
- Presione el botón **ALARM** una vez más para confirmar su elección Ahora, la alarma semanal ha sido configurada

- Si lo desea, configure de la misma forma la alarma Simple **(S)**

CÓMO CONFIGURAR LA ALARMA DE ADVERTENCIA DE CONGELAMIENTO (PRE-AL)

Si la alarma Semanal (W) o Simple (S) están configuradas, puede programarse la Alarma de Advertencia de Congelamiento (Pre-AL).

- Presione el botón **ALARM** una vez para acceder al modo de configuración de la Alarma de Advertencia de Congelamiento. La abreviatura "**OFF**" con las letras **PRE-AL** junto a ella aparecerá en la pantalla.
- Mantenga presionado el botón **ALARM** durante dos segundos. El número **30** comenzará a titilar, lo que significa que si se selecciona, la alarma sonará 30 minutos antes de que suenen las alarmas Semanal o Simple.
- Seleccione el intervalo de la Alarma de Advertencia deseado en incrementos de a 15 minutos entre 15 y 90 minutos, utilizando las teclas **UP** (▲) o **DOWN** (▼)
- Presione el botón **ALARM** para confirmar su elección y salir del modo de configuración de alarmas.

CÓMO ACTIVAR LA ALARMA

- Presione el botón **ALARM** para acceder al modo de alarma deseado.
- Presione la tecla **UP** (▲) para activarla o bien la tecla **DOWN (▼)** para desactivar la alarma deseada. Cuando se hayan activado las alarmas, el icono correspondiente (**W**, **S** o **PRE-AL)** aparecerá en la pantalla.

FUNCIÓN SNOOZE

Cuando suene la alarma, presione la tecla **LIGHT/SNOOZE** para detener temporariamente la alarma. Luego de presionar la tecla **LIGHT/SNOOZE,** el sonido de la alarma se reanudará en cinco minutos. Si aún así la alarma no se desactiva, sonará durante cuatro minutos más y luego parará de sonar por sí sola.

FUNCIÓN DE LUZ POSTERIOR

La función de luz posterior se activará únicamente luego de configurar la hora. Para activar la función de luz posterior, presione la tecla **SNOOZE/LIGHT** una vez, y ambas pantallas – la del reloj y la de la estación del pronóstico del tiempo – se encenderán en cinco segundos.

PRECAUCIONES

Este producto está diseñado para ofrecerle años de satisfactorio servicio si lo utiliza con cuidado. Detallamos a continuación algunas precauciones a tener en cuenta:

- No lo sumerja en agua.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos. Se pueden dañar las partes de plástico y corroer el circuito eléctrico.
- No someta la unidad a fuerzas excesivas, sacudidas, polvo, temperatura o humedad que pueda causar un mal funcionamiento, acortar la duración electrónica, dañar las baterías y distorsionar algunas partes.
- No toque los componentes internos de la unidad. Al hacerlo invalidaría la garantía en la unidad y podría causar daños innecesarios. La unidad no contiene partes que puedan utilizarse por el usuario.

- Utilice sólo baterías nuevas. No mezcle baterías nuevas y viejas.
- Lea siempre el manual del usuario por completo antes de utilizar la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lea lo siguiente antes de contactarse con el servicio de atención al cliente.

Tema	Síntoma	Solución
Unidad principal	No se recibe la señal de la Hora Atómica de los Estados Unidos	Coloque la unidad en la ventana y manténgala en el lugar toda la noche
Sensor remoto	No puede ubicar el sensor remoto	Verifique las baterías
		Verifique la ubicación
		Mantenga presionada la tecla **DOWN** (▼) de la unidad principal para buscar la señal desde el sensor remoto
	No puede cambiar de canal	Presione la tecla "**RESET**" luego de configurar el canal
	No puede cambiar de grados °C a grados °F y al revés	Presione la tecla "**RESET**" luego de configurar C/F
	Los datos no coinciden con los datos de la unidad principal	Inicie la búsqueda manual del sensor (mantenga presionada la tecla **DOWN** (▼) de la unidad principal)

ESPECIFICACIONES

Unidad principal

Temperatura interior

Alcance de las operaciones propuesto: -5.0°C a +50.0°C/23.0°F a 122.0°F
Resolución de la temperatura: 0.1°C/0.2°F
Visualización de la temperatura (°F o °C) seleccionable por el usuario
Número máximo de sensores remoto: 3 (uno incluido)
Intervalo de actualización de las informaciones: cada 45 segundos
Luz posterior **EL**
Indicadores de batería baja – para cada canal remoto y unidad principal

Reloj

Hora atómica exacta
4 zonas horarias para los Estados Unidos
Formato de 12 o 24 horas
Alarma progresiva de 4 minutos con 5 minutos de función Snooze

Sensor remoto

Temperatura remota

Alcance de las operaciones propuesto con baterías alcalinas:
-20.0°C a + 70.0°C/-4.0°F a + 158°F
Alcance de las operaciones propuesto con baterías de litio:
-38.8°C a + 70.0°C/-38.0°F a +158°F
Resolución de la temperatura: 0.1°C/0.2°F
Frecuencia de transmisión RF: 433 MHz
Alcance RF: Máximo 200 pies (60 metros)
Ciclo de transmisión de la temperatura: aproximadamente 45 segundos
Indicador de batería baja
Para colgar sobre la pared utilizando un soporte integrado

Encendido

Unidad principal: 2 baterías tamaño AA 1.5V (no incluidas)
Sensor remoto: 2 baterías tamaño AAA 1.5V (no incluidas)

Dimensiones

Unidad principal: 3.15 (largo) x 5.98 (alto) x 0.91 (ancho) pulgadas
Sensor remoto: 2.35 (largo) x 3.77 (alto) x 0.86 (ancho) pulgadas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FCC

Este dispositivo cumple con la normativa dispuesta en la Parte 15 de la FCC. El funcionamiento del dispositivo está sujeto a las siguientes condiciones: 1) Este dispositivo no puede originar interferencias peligrosas, y 2) Este dispositivo debe aceptar aquellas interferencias que reciba, incluyéndose aquellas provocadas por un mal funcionamiento del dispositivo.

Advertencia: Todo cambio o modificación realizado en este equipo que no haya recibido la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento de las normativas de conformidad puede anular el derecho del usuario a trabajar con el equipo. NOTA: Este equipo se ha probado y cumple con las disposiciones de la Clase B para dispositivos digitales que se detallan en la Parte 15 de las normativas de la FCC. Estas disposiciones se han establecido para garantizar una protección frente a las interferencias peligrosas en zonas residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza siguiendo estas pautas, puede originar interferencias peligrosas en radiocomunicaciones. A pesar de todo, no existe garantía alguna de que en una zona concreta se produzcan interferencias. Si este dispositivo produce interferencias peligrosas en la recepción de radio y televisión, que pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo; el usuario tiene que intentar eliminar estas interferencias teniendo en cuenta una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o coloque nuevamente la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma corriente de un circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Solicítele ayuda a un técnico especializado en radio y televisión o bien a un distribuidor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, los abajo firmantes,
Nombre: Meade Instruments Corp.
Dirección: 27 Hubble, Irvine, CA 92618
Número de teléfono: 1-949-451-1450
declaramos que este producto
N° del producto.: TE242ELW
Nombre del producto: Honeywell Estación del Pronóstico del Tiempo Personal
Fabricante: Hideki Electronics Ltd.
Dirección: Unit 2304-06, 23/F Riley House, 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
en conformidad con la Parte 15 de las normativas de la FCC. Su funcionabilidad está sujeta a las siguientes condiciones:
Este dispositivo no puede originar interferencias peligrosas.
Este dispositivo debe aceptar aquellas interferencias que reciba, incluyéndose aquellas que pueden causar una operación no deseada.

La información antes detallada no debe utilizarse a modo de contacto para casos de soporte técnico o ventas. Por favor, llame a la línea de atención al cliente (haga referencia a la información de la garantía estándar) para otras cuestiones.

INFORMACIÓN ESTÁNDAR DE LA GARANTÍA

Este producto está garantizado de estar libre de defectos de fabricación por el período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños causados por accidentes, uso irrazonable resultante de accidentes, mal uso, abuso, uso comercial o reparación o ajustes no autorizados.

En caso de necesitar asistencia con este producto y su funcionamiento, por favor, póngase en contacto con la Línea para Emergencias de Atención al Cliente al 1(800) 626 3233.

Por favor, dirija todas las devoluciones a la sucursal en la cual realizó la compra. Caso contrario, comuníquese con la línea de atención al cliente de Meade a fin de obtener la autorización para la devolución de mercadería (RGA). Todas aquellas devoluciones que no posean esta autorización serán rechazadas. Por favor, guarde el recibo original ya que es posible se le solicite una copia del mismo como comprobante de la compra.

Meade Instruments Corp. se reserva el derecho e reparación o reemplazo del producto.

Meade Instruments Corp. Copyright (2010) Meade Instruments Corp. Todos los derechos reservados. La marca Honeywell es utilizada bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no hace representaciones o garantías con respecto a este producto.

Todos los contenidos e información de los manuales de usuarios están sujetos a cambios.

25